

# Guide pour installation rapide bwa™ Kit - BP501/601

## OUTIL NECESSAIRE

– Tour Nevis Phillips



## ATTENTION!



SVP, contactez un électricien ou votre compagnie d'électricité locale pour la connexion du connecteur Wi-Fi. NE PAS OUVRIR LE SYSTEME DU SPA ET ESSAYER DE CONNECTER LE CONNECTEUR WI-FI VOUS-MEME. Le haut voltage électrique peut vous blesser ou vous tuer.

## ETAPE 1



– Utilisez un tour Nevis Phillips pour enlever les 2 vis de dessus qui tient la couverture du système en place.

## ETAPE 2

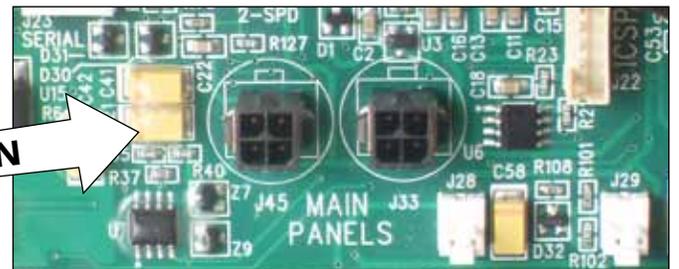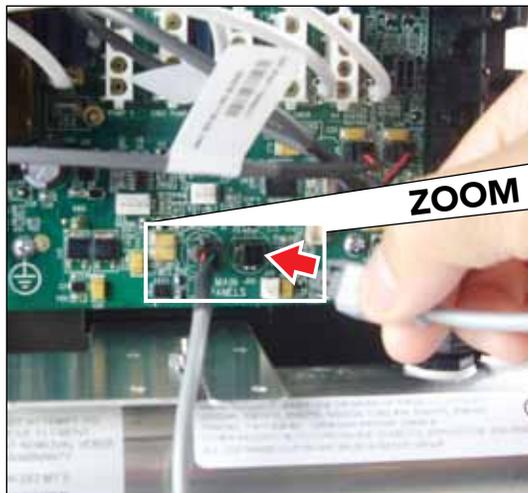

– Elargissez Insérez le câble Wi-Fi Balboa soit dans le jack du panneau J45 ou J33.

## ETAPE 3



– Enlever une vis pour ouvrir le support du câble.

## ETAPE 4



- Placer le câble Wi-Fi et le panneau de contrôle du câble à l'intérieur du support du fil.

## ETAPE 5



- Insérez le support en plastique et réviser en place. Assurez-vous que les fils des câbles sont bien en place.



- Regardez-bien comment les 2 fils doivent apparaître.
- Remettre la couverture du panneau de contrôle du système et replacer les 2 vis du dessus. **VOUS AVEZ FINI!**

C'est ainsi que votre système doit être quand vous avez fini.



Note : Placez le module Wi-Fi loin de tout support de tubes en métal.